

**VI.VI**

# RF Source 사용 방법 안내

Spectrum Analyzer


# RF Source Level & SA Level 확인 방법

## Spectrum Analyzer

### Cable 연결 방법




### 측정 키 설정 방법

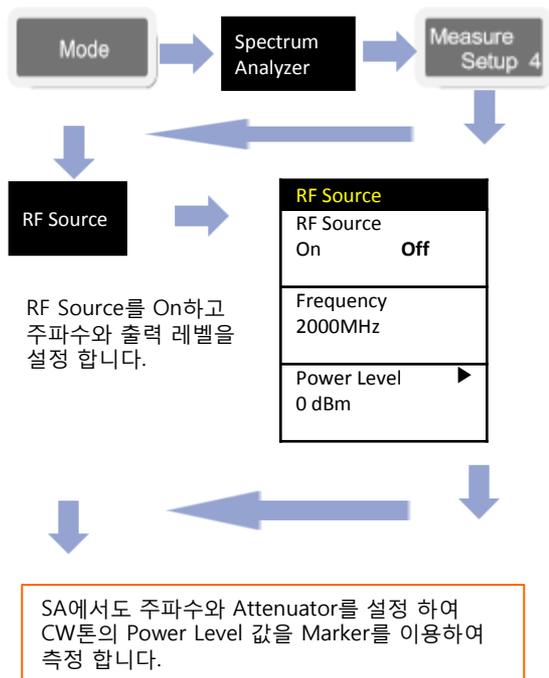

### Definition

SG 신호를 이용하여 다른 장비의 수신 감도 또는 level을 측정할 때 SG와 SA의 Level이 얼마인지를 확인 해야 합니다. 이때 그림과 같이 SG의 출력 신호를 SA로 연결하여 측정된 값을 External Offset으로 설정하여 균일 된 값으로 측정 할 수 있습니다.

### 설정 키 설정 방법

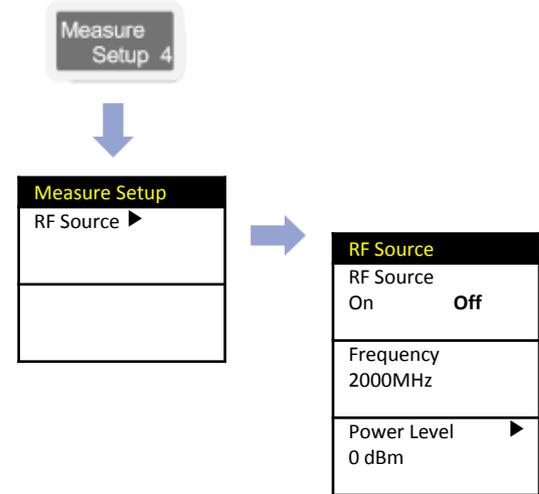

### 측정 화면

