

MTS-4000 V2 version Fiber Optics V17.32

"4000V2-00980"

A propos de ...

37% 16:21 05/02/2019

Configuration du produit

Base :

| | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|----------------|---------|
| ✓ MTS 4000 V2 | EBAH00980 | 20/07/2018 | ✓ Type accu. : | 11100mV |
| ✓ 40PMVFL | 5229 | 20/07/2018 | ✓ Bluetooth | |
| Photomètre | | | ✓ Sans Fil | |
| Source Visible (VFL) | | | | |

Modules :

| | | |
|----------|------------|------------|
| 4136 MA3 | 00880 (16) | 20/07/2018 |
|----------|------------|------------|

Version des logiciels

| | | |
|------------------|--------|------------|
| Fiber Optics | V17.32 | 22/10/2018 |
| Microscope | V17.32 | 22/10/2018 |
| Instrument Setup | V17.32 | 22/10/2018 |

© Copyright VIAVI Solutions 2018

Général

Options Logiciel

Infos Service

Sortie

Après insertion et validation du microscope :

"4000V2-00980"

Home

37% 16:23 05/02/2019

MTS 4000 V2


PARAMETRES CONNEXION AIDE SmartAccess APPLIS STRATASYNC

VFL PHOTOMETRE M2M LINK **Microscope Fibre**


4136 MA3

EXPERT OTDR SMART TEST ENTERPRISE FTTA OTDR FTTH OTDR SOURCE PHOTOMETRE


Si l'on va de menu 'Setup' du microscope il n'est pas encore reconnu :

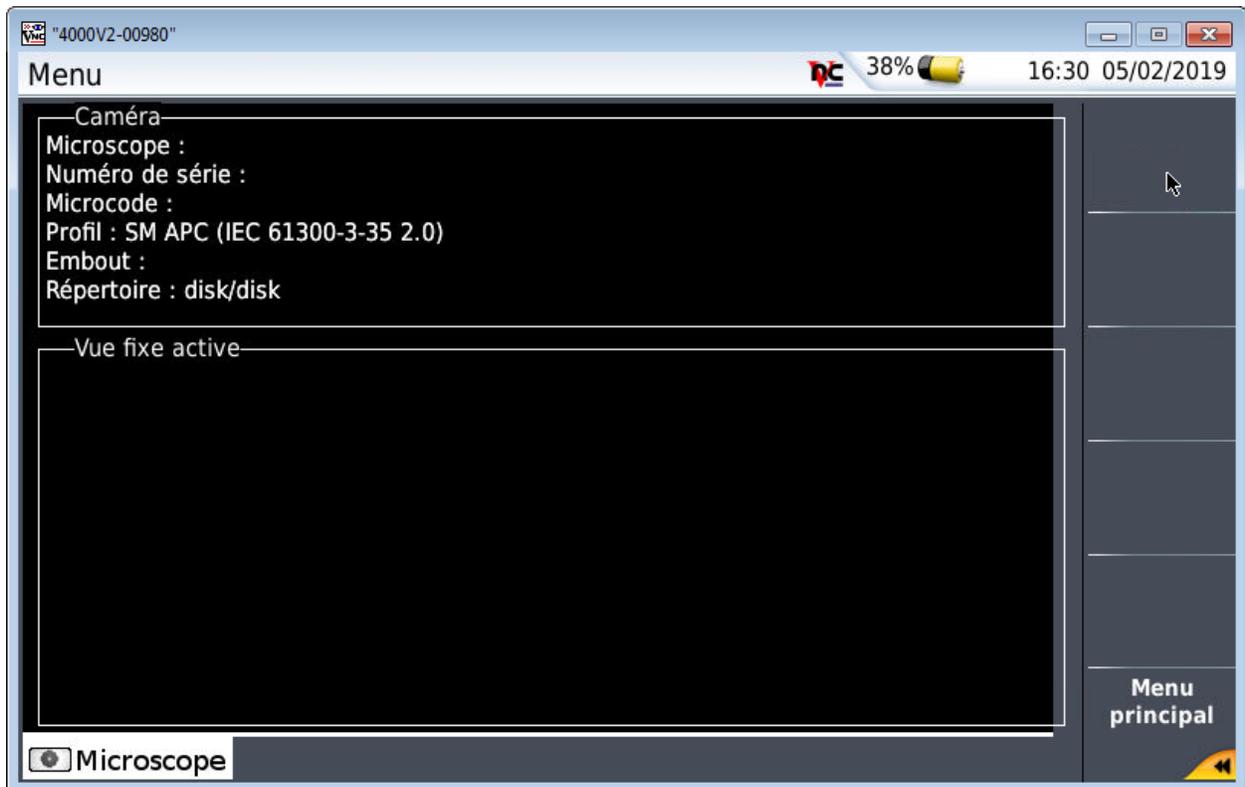

Appuyer ensuite sur la touche tactile ci-dessous :

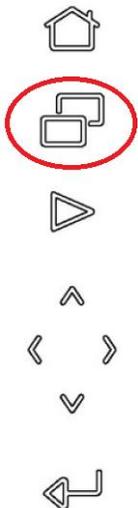

Puis 'Results' :

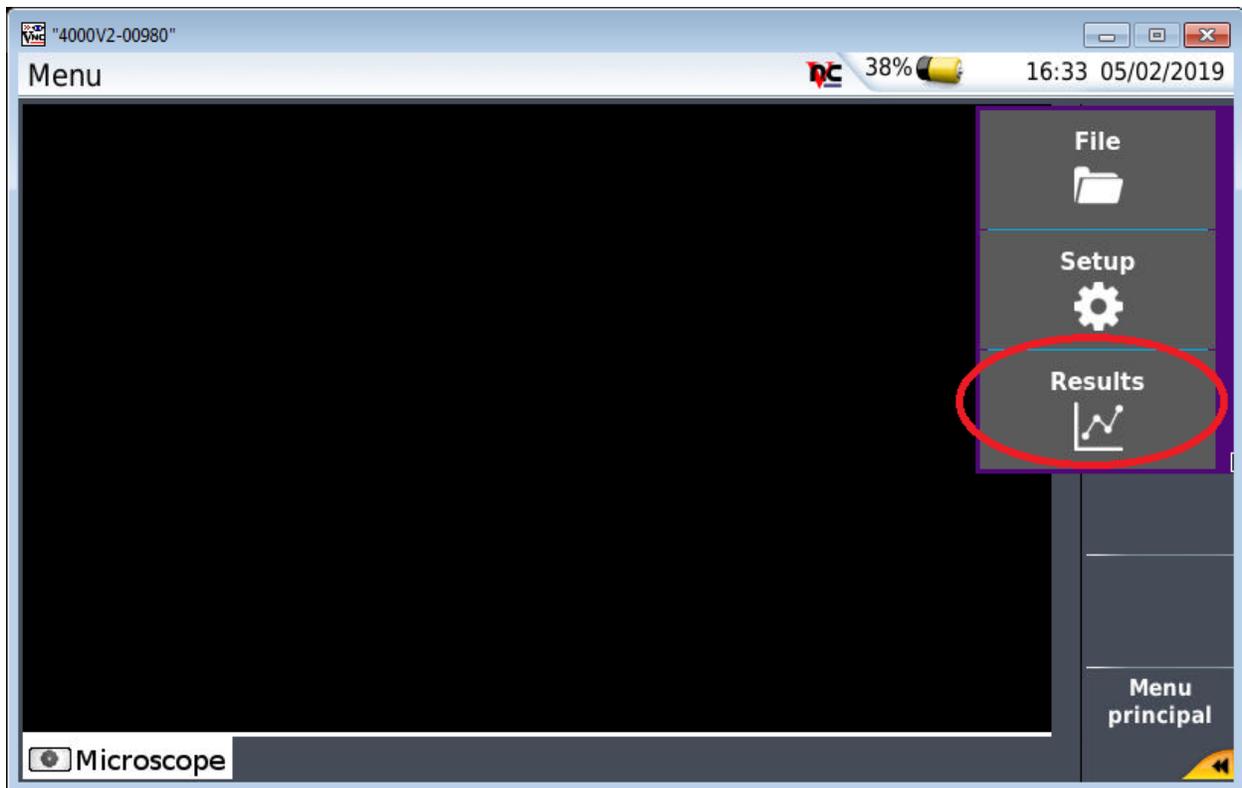

La lumière bleue du microscope doit s'allumer et le microscope est alors reconnu :



'Home' – 'Setup' – 'A propos' :

